
CASIO

Acerca de este manual

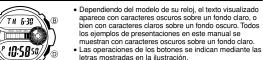



Tenga en cuenta que las ilustraciones del producto que figuran en este manual son sólo para fines de referencia y por lo tanto pueden ser ligeramente diferentes del producto real.

S-1

Cada sección de este manual le proporciona la información necesaria para realizar las operaciones en cada modo. Para detalles adicionales e información técnica, vea la sección titulada "Referencia".

Contenidos Guía general ... Hora normal. .S-8 Cronógrafo .. S-12 Modo de llamada de datos ... S-22 Temporizador de cuenta regresiva.... . S-26 Alarmas S-30 Hora dual S-38 Iluminación ... S-40 Referencia S-45 Especificaciones .. . S-50


Bosquejo de los procedimientos La siguiente es una lista de referencia práctica de todos los procedimientos de operación contenidos en este manual.

Para ajustar la hora y fecha	S-8
Para conmutar entre hora normal de 12 horas y 24 horas	S-10
Para alternar el modo de hora normal entre DST y hora estándar	S-11
Para medir el tiempo transcurrido	S-15
Para medir el tiempo transcurrido con tiempos por vuelta	S-16
Para medir el tiempo transcurrido con tiempos fraccionados	S-17
Para medir el tiempo del primero y segundo en llegar	S-19
Para llamar los registros de tiempos del cronógrafo	S-23
Para borrar una bitácora	S-25
Para usar el temporizador de cuenta regresiva	S-27
S-4	

Para configurar los ajustes de tiempo de inicio de la cuenta regresiva y repetición automática S-32 Para ajustar una hora de alarma Para probar la alarma Para seleccionar la operación de la alarma # Para activar y desactivar las alarmas 2 y 3 Para activar y desactivar la señal horaria Para ajustar la hora dual Para iluminar manualmente la presentación ... Para especificar la duración de la iluminación S-41 Para activar y desactivar el interruptor de luz automático Para activar y desactivar el tono de operación de los botones ...

Modo de llamada Modo de temporizador de cuenta regresiva Presione © para cambiar de un modo a otro.
En cualquier modo (excepto cuando hay una pantalla de ajuste en la presentación), presione ® para iluminar la esfera del reloj. TH 6.30... TH # 3 Modo de cronógrafo -01-0:0000/ Modo de hora normal 5T F-60 Presione © TH 6:30 8:58<u>s</u>g 7:00

Hora normal

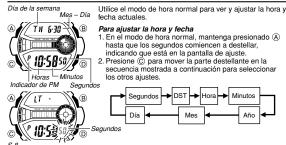

3. Cuando el ajuste que desea cambiar está destellando, utilice ① y ⑧ para cambiar

tai como se i	nuestra a continuación.	
Pantalla:	Para hacer esto:	Realice esto:
36	Reposicionar los segundos a 🔐	Presione D.
90	Alternar entre la hora de verano (CT), y hora estándar (CF).	Presione D.
° 10:58	Cambiar la hora o minutos.	Utilice (D) (+) y (B) (-).
20 11	Cambiar el año.	Utilice (D) (+) y (B) (-).
6·30	Cambiar el mes o día.	

- 4. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

 El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con los ajustes de fecha (año, mes y día).

S-9

S-5

CASIO

Para los detalles acerca del ajuste DST, vea la parte titulada "Ajuste de la hora de verano (DST)" a continuación.

- Para conmutar entre hora normal de 12 horas y 24 horas
 En el modo de hora normal, presione

 para conmutar entre hora normal de 12
 horas y 24 horas.

 Con el formato de 12 horas, a la izquierda de los dígitos de la hora, aparece el
 indicador P (PM) para las horas comprendidas desde el mediodía hasta las 11:59
 p.m., y el indicador A (AM) para las horas comprendidas desde la medianoche
 hasta las 11:59 a.m.

 Con el formato de 24 horas, las horas se visualizan desde las 0:00 hasta las 23:59,
 sin pignic indicador.

- Con el tormato de 24 horas, las horas se visualizan desde las 0:00 hasta las 23:59, sin ningún indicador.
 El formato de hora normal de 12 horas/24 horas que seleccionó en el modo de hora normal se utiliza en todos los demás modos.
 Los indicadores A y P no se visualizan junto con la hora del modo de hora normal, en las pantallas del modo de temporizador de cuenta regresiva y del modo de hora

S-10

Aiuste de la hora de verano (DST)

La hora de verano (hora de ahorro de luz diurna) avanza el ajuste de la hora en una hora desde la hora estándar. Recuerde que no todos los países o aun áreas locales utilizan la hora de verano.

Para alternar el modo de hora normal entre DST y hora estándar 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A)



- hasta que los segundos comiencen a destellar, indicando que está en la pantalla de ajuste. 2. Presione una vez © y aparecerá la pantalla de ajuste
- 2. Presione una vez © y aparecera la pantalla de ajuste DST.

 3. Presione ® para alternar entre la hora de verano (se visualiza 🚮) y la hora estándar (se visualiza 🚮).

 4. Presione ® para salir de la pantalla de ajuste.

 El indicador DST aparecerá en las pantallas de los
- modos de hora normal y alarma para indicar que la hora de verano se encuentra activada.

S-11

Cronógrafo



El cronógrafo le permite medir el tiempo transcurrido, los tiempos por vuelta, los tiempos fraccionados, y dos llegadas a meta. Los tiempos de vuelta y los tiempos fraccionados pueden almacenarse en la memoria.

• El intervalo de visualización del cronógrafo es de 99

- horas, 59 minutos, 59 segundos.

 Todas las operaciones de esta sección se ejecutan en el modo de cronógrafo, en el que se ingresa presionando © (página S-6).

vuelta en una pista. El "tiempo fraccionado" es el tiempo utilizado desde el comienzo de una carrera hasta un

El cronógrafo continúa contando, reiniciándose desde cero después de que alcance su límite, hasta que usted lo pare.
La operación de medición del cronógrafo continúa aunque salga del modo de cronógrafo.
Si desea obtener información sobre cómo se almacenan los tiempos del cronógrafo

- en la memoria, consulte "Gestión de la memoria" (página S-20).

Cómo ver las presentaciones del cronógrafo La información que aparece en las presentaciones superior e inferior del reloj depende de si está midiendo los tiempos por vuelta o los tiempos fraccionados.

Medición del tiempo por vuelta

Presentación superior: tiempo por vuelta Presentación inferior: tiempo transcurrido

Medición del tiempo fraccionado

Presentación superior: tiempo por vuelta
Presentación inferior: tiempo por vuelta
Presentación inferior: tiempo transcurrido (el tiempo fraccionado aparece aquí durante ocho segundos mientras es almacenado en la memoria)

- Vea "Para medir el tiempo transcurrido con tiempos por vuelta" (página S-16) o "Para medir el tiempo transcurrido con tiempos fraccionados" (página S-17) para obtener mayor información acerca de cada tipo de medición.
 Puede efectuar la medición del tiempo transcurrido comenzando desde la pantalla de tiempo por vuelta o la pantalla de tiempo praccionado (página S-16 y S-17). Siempre que ingrese en el modo cronógrafo, aparecerá primero la pantalla visualizada cuando salió de dicho modo (tiempo por vuelta o tiempo fraccionado).
 Durante una operación de tiempo transcurrido del cronógrafo, la presentación superior mostrará inicialmente los minutos, los segundos y un valor de 1/100 seg. Esto cambia a horas, minutos y segundos cuando el tiempo en la presentación superior exceda los 60 minutos.

 La presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos, segundos y un el presentación inferior muestra inicialmente las horas, minutos y el presentación inferior muestra inicialmente las horas.
- superior exceda ros do limitorios de la composição de 1/100 seg. Esto cambia a horas, minutos y segundos cuando el tiempo en la presentación inferior exceda las 10 horas.



Para medir el tiempo transcurrido Nota

- Puede realizar los siguientes pasos comenzando tanto a partir de la pantalla de tiempo por vuelta como de la pantalla de tiempo fraccionado.

 1. Presione

 1. presion
- Puede reanudar la operación de medición presionando D
 Presione A para poner el cronógrafo en los ceros.

S-14 S-15



(信約の)

Para medir el tiempo transcurrido con tiempos por vuelta

1. Cuando todos los valores de la presentación del
cronógrafo muestren 0, presione (a) para que se visuali
la pantalla del tiempo por vuelta (indicado por LAP/{i}).
2. Presione (ii) para iniciar una medición de tiempo
transcurrido.

Cuando transcurra el tiempo, tanto la presentación

- Cuando transcurra el tlempo, tanto la presentación superior como la inferior mostrarán tiempos idénticos.
 Presione (à) para registrar el tiempo de la primera vuelta.
 Esto hace que el tiempo por vuelta actual quede fijo en la parte superior de la presentación durante aproximadamente ocho segundos, mientras la medición del tiempo total transcurrido y del tiempo de la siguiente vuelta continúa internamente. El número de la vuelta correspondienta el tiempo visualizado.
- la siguiente vuelta continua internamente. El numero de la vuelta correspondiente al tiempo visualizado aparece en la presentación inferior.

 Luego de ocho segundos, la medición del tiempo transcurrido que se está realizando reaparece en la presentación inferior.



- de vueltas es 99. El registro posterior de una vuelta hace que la cuenta del número de vueltas se reinicie desde 00.

Para medir el tiempo tra



scurrido con tiempos fraccionados 1. Cuando todos los valores de la presentación del cronógrafo muestran O, presione (§) para que se visualice la pantalla de tiempo fraccionado (indicado

por SPL/(1).

2. Presione (1) para iniciar la medición de un tiempo transcurrido.

Cuando transcurra el tiempo, tanto la presentación superior como la inferior mostrarán tiempos idénticos.

Número de vuelta



- 3. Presione A para registrar el tiempo de la primera
- fracción.

 El tiempo fraccionado actual aparece en la El tiempo fraccionado actual aparece en la presentación digital inferior durante aproximadamente ocho segundos, mientras la medición del tiempo total transcurrido, siguiente tiempo por vuelta y siguiente tiempo fraccionado continúa internamente. El número fraccionado correspondiente al tiempo visualizado aparece en la presentación digital superior.

 Luego de transcurridos ocho segundos, la medición del tiempo por vuelta que se está registrando aparece en la presentación superior y la medición del tiempo transcurrido que se está registrando aparece en la presentación inferior.

 4. Repita el paso 3 para registrar más tiempos fraccionados.

- fraccionados.

 5. Presione

 para detener el cronógrafo.

 6. Presione

 para poner el cronógrafo en los ceros.

• Los números fraccionados se incrementan automáticamente comenzando desde 1, cada vez que presiona (A) en el paso 3 del procedimiento anterior. El número fraccionado máximo es 99. Posteriormente, la grabación de un tiempo fraccionado hace que la cuenta de los números fraccionados se reinicie desde 00

- ara medir el tiempo del primero y segundo en llegar Cuando todos los valores de la presentación del cronógrafo muestren ceros, presione (a) para que se visualice la pantalla de tiempo fraccionado (indicado por SPL(1)).

- SPU(1).

 2. Presione (in para iniciar la medición de un tiempo.

 3. Presione (in para iniciar la medición de un tiempo.

 3. Presione (in para iniciar la medición de un tiempo.

 4. El tiempo del primero en llegar queda fijo en la parte inferior de la presentación durante aproximadamente ocho segundos. Posteriormente, la presentación vuelve a la medición del tiempo transcurrido.

 4. Presione (in para iniciar la compara de meta.

 5. El tiempo del segundo corredor aparecerá en la presentación inferior.

 6. La diferencia entre el tiempo del primero en llegar y el tiempo del segundo en llegar aparecerá en la presentación superior.

llegar aparecerá en la presentación superior.

5. Presione (A) para poner el cronógrafo en los ceros.

CASIO

Gestión de la memoria

Se crea una nueva bitácora cada vez que presiona (i) en el modo cronógrafo para iniciar una nueva operación de medición del tiempo transcurrido. Una bitácora contiene una pantalla de título de bitácora, y los registros de todos los tiempos por vuelta o fraccionados registrados durante la medición del tiempo transcurrido actual.

• La memoria del reloj puede almacenar 60 registros.

• Si añade datos al único bitácora de la memoria y la memoria del reloj se llena, la adición de otro registro bitácora de la memoria y la memoria del reloj se llena, la adición de otro registro hará que los datos más antiguos del registro se borren automáticamente para crear espacio, para el tercistro puevo.

- automáticamente para crear espacio para el registro nuevo.

 Si añade datos a uno de las bitácoras cuando tiene varios bitácoras memorizados y la memoria del reloj se llena, la adición de otro registro hará que la bitácora más antiguo y todos sus datos se borren automáticamente para crear espacio para los nuevos registros.

Cómo se almacenan los datos del cronógrafo

En la siguiente tabla se muestra cómo se almacenan los datos del cronógrafo mediante la operación de los botones del cronógrafo

Operación de los botones del cronógrafo	Descripción sobre el almacenamiento de datos
Desde los ceros, presione © para ponerlo en marcha.	Se crea una nueva bitácora. Se almacena la fecha en la que se presionó el botón, y el nuevo número de bitácora.
Presione (A) para mostrar el tiempo por vuelta/ fraccionado.	Se crea un registro nuevo con cada operación del botón. Los tiempos por vuelta y fraccionado y el tiempo total transcurrido se almacenan en cada punto en el que se presionó el botón.
Presione ① para detener la medición del tiempo transcurrido y presione ④ para reposicionar.	El tiempo transcurrido se pone en los ceros sin grabar los datos.

Vea "Modo de llamada de datos" (página S-22) si desea obtener información sobre cómo recuperar, de la memoria, los registros de los tiempos.

S-20

S-22

Modo de llamada de datos



Pantalla del título de bitácora

Utilice el modo de llamada de datos para llamar y borrar las bitácoras y los registros almacenados en el modo de conógrafo. Puede usar el modo de llamada de datos para ver ambos registros, los de tiempos por vuelta y

- raccionados. Cuando ingresa en el modo de llamada de datos, la bitácora más reciente medido en el modo de cronógrafo aparecerá primero. En caso de que no haya ninguna bitácora en la memoria, aparecerá ---- en la presentación. Puede utilizar el modo de llamada de datos para
- ruere utilizar el modo de llamada de datos para verificar los datos en la memoria aun cuando está realizando una operación de medición de tiempo transcurrido con el cronógrafo. Sin embargo, los datos del tiempo que se está midiendo actualmente no aparecerán en el modo de llamada de datos.
 Puede convertir un tiempo por vuelta almacenado en el modo de cronógrafo a tiempo fraccionado (página S-23).

- Para llamar los registros de tiempos del cronógrafo

 1. En el modo de cronógrafo, asegúrese que todos los valores indicados en la presentación vuelvan a cero (página S-15).

 Si no aparecen todos los ceros, ponga a cero el cronógrafo.

 2. Utilice el botón (A) para seleccionar la pantalla de tiempo por vuelta (para ver los registros de tiempo por vuelta) o la pantalla de tiempo fraccionado (para ver los registros de tiempo fraccionado) (páginas S-16 y S-17).

 Para convertir un tiempo por vuelta almacenado en el modo de cronógrafo a tiempo fraccionado, seleccione la pantalla de tiempo fraccionado.

 3. Presione el botón (B) para ingresar en el modo de llamada de datos.


 4. Utilice el botón (A) para desplazar las pantallas de títulos de bitácora, de las más recientes a las más antiguas, hasta que aparezca la pantalla de título de la bitácora cuyos registros desea ver.

- seleccionó en el paso 4, del más antiguo al más reciente

S-23

S-25

S-21

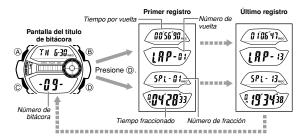

Dependiendo de la pantalla que haya seleccionado en el paso 2 anterior, podrá ver los registros de tiempo por vuelta o los registros de tiempo fraccionado.

S-24

- Para borrar una bitácora
 1. En el modo de llamada de datos, visualice la pantalla de título de la bitácora que
- 2. Mantenga presionado (B) y (D) hasta que []. The deje de parpadear en la
- 2. mantenga presionado (g) y @ naista que ; ; n deje de parpadear en la presentación.

 Esto hace que se borre la bitácora y todos los datos contenidos en el mismo.

 La eliminación de una único bitácora mueve hacia arriba todos las bitácoras más recientes (los que tienen un número de bitácora más alto) para llenar el espacio vacio. Esto provoca que se reste 1 a todos los números de bitácora más recientes. Si existen actualmente seis bitácoras en la memoria (numerados del 01 al 06) y elimina la bitácora 03, las bitácoras que tenían anteriormente los números 04, 05 y 06 cambiarán a 03, 04 y 05.

Temporizador de cuenta regresiva

Hora del modo de hora normal TREST (Φ) 0:000 Horas Segundos Minutos

Puede ajustar el temporizador de cuenta regresiva dentro de un rango de 1 minuto a 24 horas. Suena una alarma cuando la cuenta regresiva llega a cero. • También puede seleccionar la repetición automática,

- para que la cuenta regresiva se reinicie automáticamente desde el valor original ajustado por
- usted cada vez que llegue a cero.
 Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de temporizador de cuenta regresiva, al cual puede ingresar presionando © (página S-7).

- Para usar el temporizador de cuenta regresiva
 Presione

 mientras se encuentra en el modo de temporizador de cuenta regresiva
 para iniciar el temporizador de cuenta regresiva.

 Al llegar al final de la cuenta regresiva con la repetición automática desactivada, la
 alarma suena durante 10 segundos o hasta que usted que la detenga presionando
 cualquier botón. El tiempo de la cuenta regresiva se reposiciona automáticamente a su valor inicial después que cese la alarma
- su valor inicial despues que cese la alarma.

 Al activar la repetición automática, la cuenta regresiva se reiniciará automáticamente al llegar a cero, sin hacer ninguna pausa. La alarma suena cuando la cuenta regresiva llegue a cero.

 La operación de medición del temporizador de cuenta regresiva continúa aun si sale del modo de temporizador de cuenta regresiva.

 Presione ① mientras se está ejecutando una operación de cuenta regresiva para propada en autos. Presione ② mientras se está ejecutando una operación de cuenta regresiva para propada en autos. Presione ② mientras se está ejecutando una operación de cuenta regresiva.

- ponerla en pausa. Presione

 otra vez para reanudar la cuenta regresiva.

 Para parar completamente la operación de la cuenta regresiva, primero realice una pausa (presionando

 y y luego presione

 Esto retorna el tiempo de cuenta regresiva a su valor inicial.

S-26

Para configurar los ajustes de tiempo de inicio de la cuenta regresiva y repetición automática

Indicador de repetición




Estado activado/

1. Mientras el tiempo de inicio de la cuenta regresiva se . Mientras et itempo de inicio de la cuenta regresiva se encuentra sobre la presentación del modo de temporizador de cuenta regresiva, mantenga presionado (a) hasta que el ajuste de horas del tiempo de inicio de la cuenta regresiva comience a destellar, lo cual indica la pantalla de ajuste.

Si el tiempo de inicio de la cuenta regresiva no se visualiza, utilica el procedimiento indicado en la parte visualiza, utilica el procedimiento indicado en la parte.

visualiza, utilice el procedimiento indicado en la parte

titulada "Para usar el temporizador de cuenta regresiva" (página S-27) para visualizarlo. 2. Presione © para mover el parpadeo en la secuencia mostrada a continuación, y seleccione el ajuste que

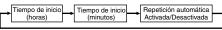

- 3. Realice las operaciones siguientes, dependiendo de ajuste seleccionado actualmente sobre la presentación.

 • Mientras está destellando el ajuste del tiempo de inicio, utilice ① (+) y ⑧ (-)

- Indicador de repetición automática activación de la presentación.

 Indicador de repetición automática. (☐) o ☐F) se encuentra destellando sobre la presentación, presione ⑩ para alternar entre activación (☐) y desactivación (☐F) de la repetición automática.

 4. Presione ⑥ para salir de la pantalla de ajuste.

 El indicador de repetición automática activación (☐F) de la desactivación automática.
- modo de temporizador de cuenta regresiva mientras esté activada esta función. El uso frecuente de la repetición automática y la alarma pueden agotar la energía

S-28 S-29

CASIO

Alarmas

Fecha de la alarma (Mes – día)



(Hora: Minutos) Número de alarma

S-30

Puede configurar hasta tres alarmas multifunción independientes, definiendo la hora, minutos, mes y día independientes, definiendo la hora, minutos, mes y dia. Cuando una alarma se encuentra activada, el tono de alarma suena cuando se llega a la hora de alarma. Una de las alarmas puede configurarse como una alarma despertador o una alarma que suena una sola vez. las otras dos son alarmas que suenan una sola vez. También puede activar la señal horaria que ocasiona que el reloj emita dos zumbidos a cada hora sobre la hora aiustada.

ajustada.

• Hay tres pantallas de alarma numeradas de 1 al 3. La pantalla de señal horaría se indica mediante :00.

• Todas las operaciones en esta sección se realizan en el modo de alarma, al que se ingresa presionando © (página S-7).

Tipos de alarma

El tipo de alarma se determina mediante los ajustes realizados por usted, tal como se describe a continuación.

Ajuste la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días, a la hora definida por usted.

Alarma de fecha

Ajuste el mes, el día, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene a la hora específica de la fecha específica definida por usted.

 Alarma de 1 mes
Ajuste el mes, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los días, a la hora definida, sólo durante un mes determinado.


Ajuste el día, la hora y los minutos para la hora de alarma. Este tipo de ajuste hace que la alarma suene todos los meses, el mismo día y a la misma hora.

S-31



Para ajustar una hora de alarma

1. En el modo de alarma, utilice
para ir pasando a través de las pantallas de alarma hasta visualizar la hora que desea ajustar.

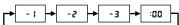

- Puede configurar la alarma ; como una alarma despertador o una alarma que suena una vez. Las alarmas ¿ y ¡ pueden usarse solamente como alarmas que
- suenan una sola vez.

 La alarma despertador se repite cada cinco minutos.

 2. Después que selecciona una alarma, mantenga presionado (A) hasta que el ajuste de hora de la hora de inicio de alarma comience a destellar. Esto indica la pantalla
- Esta operación activa automáticamente la alarma

3. Presione e y mueva el parpadeo en la secuencia mostrada a continuación para seleccionar otros ajustes.



- A. Mientras parpadea un ajuste, utilice (a) (+) y (a) (-) para cambiarlo.

 Para programar una alarma que no incluya un mes (alarma diaria, alarma mensual), defina para el mes. Utilice (b) y (a) hasta que aparezca la marca (entre las 12 y la 1) mientras parpadea el ajuste del mes.

 Para programar una alarma que no incluya un día (alarma diaria, alarma de 1 mes), defina para el día. Utilice (b) y (a) hasta que aparezca la marca (entre el final de mes y 1) mientras parpadea el ajuste del día.

 Cuando se ajusta la hora de alarma usando el formato de 12 horas, tenga cuidado de ajustar la hora correctamente como hora de la mañana AM (indicador A) o de la tarde PM (indicador P).

 5. Presione (A) para saltir de la pantalla de ajuste.
- 5. Presione A para salir de la pantalla de ajuste

Operación de alarma

La alarma suena a la hora programada durante 10 segundos. En el caso de la alarma despertador, la operación de alarma se realiza un total de siete veces cada cinco minutos, hasta que desactiva la alarma o la cambia a una alarma que suena una vez (página S-35).

Las operaciones de alarma y de señal horaria se efectúan de acuerdo con la hora del modo de hora normal

- Presionando cualquier botón para la operación del tono de alarma.
 Realizando cualquiera de las operaciones siguientes durante un intervalo de 5 minutos entre las alarmas de despertador, cancela la operación de alarma despertador actual.
- Visualizando la pantalla de ajuste del modo de hora normal (página S-8). Visualizando la pantalla de ajuste de la alarma 🚦 (página S-32).

Para probar la alarma
Para hacer sonar la alarma, mantenga presionado ① en el modo de alarma.

S-34

- Para seleccionar la operación de la alarma ;
 1. En el modo de alarma, utilice ① para seleccionar la alarma ;
 2. Presione ④ para realizar un ciclo a trayés de los ajustes disponibles en la secuencia que se muestra a continuación.



- El indicador de activación de alarma aplicable se visualiza en todos los modos cuando la alarma está activada.
- cuando la alarma está activada.

 El indicador de alarma despertador destella mientras está sonando la alarma despertador y durante los intervalos de 5 minutos entre las alarmas.

 Visualizando la pantalla de ajuste de la alarma ‡ (página S-32), mientras la alarma despertador está activada automáticamente desactiva la alarma despertador (haciendo que la alarma ‡ sea una alarma que suena una vez).

S-35



- Para activar y desactivar las alarmas ? y 3

 1. En el modo de alarma, utilice ① para seleccionar una alarma que suena una vez (número de alarma 2 o 3).

 2. Presione ② para alternar entre la activación y desactivación de la alarma de una sola vez (? ó 3) visualiza de indicador de activación de alarma sobre su pantalla.
 - indicador de activación de alarma sobre su pantalla • El indicador de activación de alarma se visualiza en
 - todos los modos
 - todos los modos.

 Si alguna alarma está activada, el indicador de activación de alarma se muestra sobre la presentación en todos los modos.

Para activar v desactivar la señal horaria



- la senal noraria

 1. En el modo de alarma, utilice

 para seleccionar la señal horaria.

 2. Presione

 para alternar entre la activación y desactivación de desactivación del ftem visualizado.

 Activando la señal horaria visualiza el indicador de controllo de controllo de controllo de controllo de

- activación de señal horaria sobre su pantalla.

 El indicador de activación de señal horaria se visualiza

S-37

Hora dual

Hora del modo



Hora dual (Hora : Minutos Segundos)

El modo de hora dual le permite saber la hora de una zona horaria diferente. Puede seleccionar hora estándar u hora de verano para la hora dual. • La cuenta de segundos de la hora dual se encuentra sincronizada con la cuenta de segundos del modo de

Para ajustar la hora dual

- Para ajustar la hora dual

 1. Presione © para ingresar el modo de hora dual
 (página S-7).

 2. En el modo de hora dual, mantenga presionado ③
 hasta que el ajuste de DST comience a parpadear,
 indicando que está en la pantalla de ajuste.

 3. Presione © y mueva el parpadeo en la secuencia
 mostrada a continuación para seleccionar los otros
 ajustes.



Pantalla	Para hacer esto:	Haga esto:
<u>O</u> A	Conmutar entre hora de verano (gr.) y hora estándar (gr.)	Presione D.
* 6:08	Cambiar la hora o los minutos	Utilice (D) (+) y (B) (-).

- 5. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.
 El indicador DST en la pantalla del modo de hora dual indica que DST se encuentra activado para la hora del modo de hora dual.

S-38 S-39

CASIO

Iluminación

Indicador del interruptor de luz automático activado TH 6-30-

10:5850/**/**0

Un LED (diodo emisor de luz) ilumina la esfera del reloj para facilitar la lectura en la oscuridad. El interruptor de luz automático del reloj ilumina la presentación cuando

- luz automático del reloj ilumina la presentación cuando inclina el reloj hacia su cara.

 Para que opere el interruptor de luz automático debe estar activado (indicado por el indicador del interruptor de luz automático activado).

 Para otra información importante acerca del uso de la iluminación, vea la parte titulada "Precauciones sobre la iluminación" (página S-48).

Para iluminar manualmente la presentación En cualquier modo, presione ® para activar la iluminación.

 La operación anterior activa la iluminación independientemente del ajuste actual del interruptor de luz automático.

 Puede usar el procedimiento descrito debajo para seleccionar 1,5 segundos o bien 3 segundos como duración de la iluminación. Al presionar (®), la iluminación permanecerá activada durante aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos, dependiendo del ajuste actual de duración de iluminación.

Para especificar la duración de la iluminación



- ión de la lluminación

 1. En el modo de hora normal, mantenga presionado (A) hasta que los segundos comiencen a parpadear, indicando que está en la pantalla de ajuste.

 2. Mientras los segundos están parpadeando, presione (B) para alternar el ajuste entre 1,5 segundos (-) y 3 segundos (-) y 3. Presione (A) para salir de la pantalla de ajuste.

S-40

S-41

Acerca del interruptor de luz automático
Activando el interruptor de luz automático ocasiona que la iluminación se active, siempre que ubique su muñeca de la manera descrita a continuación en cualquier

Moviendo el reloj a una posición que sea paralela al piso y luego inclinándolo hacia su posición en más de 40 grados, se activa la iluminación.

• Utilice el reloj sobre el lado exterior de su muñeca.



- ¡Advertencia!

 Asegúrese de estar siempre en un lugar seguro al realizar una lectura sobre la presentación del reloj usando el interruptor de luz automático. Tenga especial precaución cuando corre o está realizando cualquier otra actividad que pueda resultar en un accidente o lesión. También tenga cuidado de que una iluminación repentina mediante el interruptor de luz automático, no sorprenda o distraiga a otras personas a su alrededor.

 Cuando está usando el reloj, asegúrese de que el interruptor de luz automático se encuentra desactivado, antes de montar una bicicleta o motocicleta o cualquier otro vehículo automotor. Una operación repentina y sin intención de la iluminación puede crear una distracción, lo cual puede resultar en un accidente de tráfico y en serias lesiones personales.

Para activar y desactivar el interruptor de luz automático
En el modo de hora normal, mantenga presionado (B) alrededor de tres segundos,
para alternar entre la activación (se visualiza el indicador del interruptor de luz
automático activado) de la desactivación (no se visualiza el indicador del interruptor de
luz automático activado) del interruptor de luz automático.

El indicador del interruptor de luz automático activado aparece en todos los modos
mientras está activado dicho interruptor.

Para proteger el reloj contra la descarga de la pila, el interruptor de luz automático
se desactivará automáticamente unas seis horas después de activarlo. Repita el
procedimiento anterior si desea volver a activar el interruptor de luz automático.

Referencia

Esta sección contiene información técnica y más detallada acerca de las operaciones del reloj. También contiene precauciones y notas importantes acerca de las variadas características y funciones de este reloj.

Función de retorno automático

- Si deja una pantalla con los dígitos destellando sobre la presentación durante dos o
- tres minutos sin realizar ninguna operación, el reloj almacena automáticamente cualquier ajuste que ya ha hecho hasta ese punto y sale de la pantalla de ajuste. El reloj cambiará automáticamente al modo de hora normal tras un período de inactividad de dos o tres minutos estando en el modo de llamada de datos o el modo de alexano.

S-44 S-45

Tono de operación de los botones



os botories

El tono de operación de los botones suena cada vez que
presiona cualquiera de los botones del reloj. El tono de
operación de los botones se puede activar o desactivar,

operacion de los botones se puede activar o desactiva según sus preferencias.

• Las alarmas multifunción y la alarma del modo de temporizador de cuenta regresiva suenan aunque el tono de operación de los botones se encuentre desactivado.

Para activar y desactivar el tono de operación de los botones

En cualquier modo (salvo que se esté visualizando una pantalla de ajuste), mantenga presionado ⊚ para conmutar entre activación (no se visualiza el indicador de silenciamiento) y desactivación (se visualiza el indicador de silenciamiento) del tono de operación de los botones.

• Si mantiene presionado ⊚ para activar o desactivar el tono de operación de los botones, también se cambiará el modo actual del reloj.

• El indicador de silenciamiento se visualiza en todos los modos cuando el tono de operación de los botones se encuentre desactivado.

S-46

Los botones (B) y (D) se usan en varios modos y pantallas para ir pasando a través de los datos sobre la presentación. En la mayoría de los casos, manteniendo presionado estos botones durante una operación de desplazamiento pasa visualizando a través de los datos en alta velocidad.

- Hora normal

 Reposicionando los segundos a 👸 mientras la cuenta de segundos se encuentra en la extensión de 30 a 59 ocasiona que los minutos sean aumentados en 1. En la extensión de 00 a 29, los segundos se reposicionan a 📆 sin cambiar los minutos.

 El año puede ajustarse en la extensión de 2000 al 2099.

 El calendario completamente automático incorporado al reloj ajusta las diferentes duraciones de los meses y de los años bisiestos. Una vez que ajuste la fecha, no será necesario cambiarla, a menos que haya reemplazado las pilas del reloj.

Precauciones sobre la iluminación

- La iluminación puede ser difícil de ver bajo la luz directa del sol.
 La iluminación se apaga automáticamente cuando suena una alarma.
 El uso frecuente de la iluminación agotará la pila.

Precauciones con el interruptor de luz automático

No lleve el reloj puesto en la parte interior de su muñeca. Si lo hiciese, el interruptor de luz automático operará cuando no sea necesario, y se acortará la vida útil de la pila. Si desea llevar puesto el reloj en la parte interior de su muñeca, desactive la función del interruptor de luz automático.

Más de 15 grados demasiado alto



- La iluminación puede no iluminarse si la esfera del reloj se encuentra a más de 15 grados encima o debajo del plano paralelo. Asegúrese de que el dorso de su mano se encuentre paralelo al piso.
- La iluminación se desactiva en aproximadamente 1,5 segundos o 3 segundos, aun si mantiene el reloj orientado hacia su cara.
- La electricidad estática o fuerza magnética pueden interferir con la operación apropiada del interruptor de luz automático. Si la iluminación no se activa, trate de mover el reloj de nuevo a la posición inicial (paralela al piso), y luego inclinarlo de nuevo hacia su posición. Si esto no tiene efecto, deje caer su brazo baje su brazo completamente de manera que cuelgue al costado de su cuerpo, y luego levante su
- brazo otra vez.

 Bajo ciertas condiciones la iluminación puede no iluminarse hasta transcurrir
 alrededor de un segundo luego de dirigir la esfera del reloj hacia su posición. Esto
 no indica necesariamente una falla de funcionamiento del interruptor de luz
- Se puede notar un sonido metálico muy leve proveniente del reloj cuando es sacudido hacia atrás y adelante. Este sonido es ocasionado por la operación mecánica del interruptor de luz automático, y no indica un problema con el reloj.

S-48 S-49

CASIO

Especificaciones

Especificaciones

Precisión a temperatura normal: ± 15 segundos por mes.

Hora normal: Hora, minutos, segundos, a.m. (A)/p.m. (P), mes, día, día de la semana Formato horario: 12 horas y 24 horas
Sistema de calendario: Calendario completamente automático preprogramado desde el año 2000 a 2099
Otros: Hora de verano (hora de ahorro de luz diurna)/hora estándar

Cronógrafo:

Capacidad de medición: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
Unidad de medición: 1/100 seg. (desde 0 hasta 59 minutos, 59,99 segundos) o 1 segundo (desde 1 hora a 99 horas, 59 minutos, 59 segundos)

segundos) o 1 segundo (desde 1 nora a 99 noras, 59 minutos, segundos)

Tipos de medición: Tiempo transcurrido, tiempos por vuelta, tiempos fraccionados, dos llegadas a meta

Capacidad de memoria: 60 anotaciones (usados para los tiempos de vuelta y el tiempo fraccionado)

Otros: Números de vuelta/fracción

Temporizador de cuenta regresiva:

Unidad de medición: 1 segundo
Rango de entrada: 1 minuto a 24 horas (incrementos de 1 minuto e
incrementos de 1 hora)
Otros: Sincronización de repetición automática
Alarmas: 3 alarmas multifunción* (dos alarmas que se repiten una sola vez; alarma
despertador (snooze)/alarma que se repite una sola vez); señal horaria
* Tipo de alarma: alarma diaria, alarma de fecha, alarma de 1 mes, alarma
mensual

Inpo de aldinia. dianna ulana, aldinia de reina, aldinia de l'ince; dianna de l'ince segundos)

Otros: Activación/desactivación de tono de operación de los botones

S-50 S-51

Pila:

Módulo 3267: Una pila de litio (Tipo: CR2016)

Aproximadamente 5 años con la pila tipo CR2016 (10 segundos de operación de alarma por día, una operación de iluminación (1.5 segundos) por día)

Módulo 3400: Una pila de litio (Tipo: CR2025)

Aproximadamente 7 años con la pila tipo CR2025 (10 segundos de operación de alarma por día, una operación de iluminación (1.5 segundos) por día)

• El número de módulo de este reloj está grabado en la cubierta trasera.